


Comment créer une pièce ?



Quel outil utiliser pour créer une pièce ?

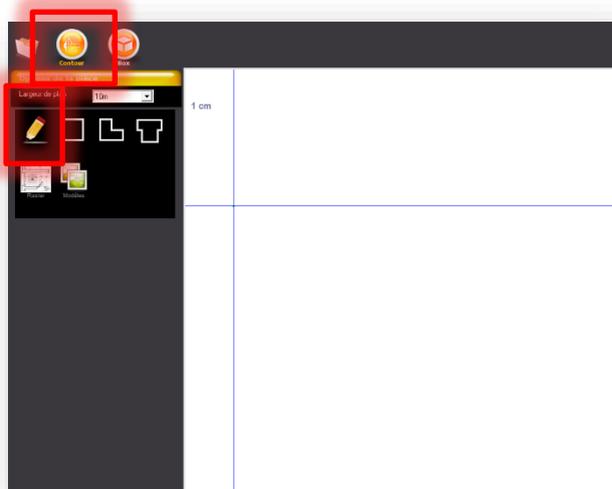


Dans l'onglet *Contour*, du logiciel de carrelage, il y a des formes de pièces prédéfinies et l'outil *Libre*.



Modifier la *largeur de plan*, si c'est un grand plan de maison qui va être réalisé. Si c'est un plan de salle de bain, 10m de largeur de plan suffit amplement.


Comment commencer à dessiner le plan de la salle de bain ?

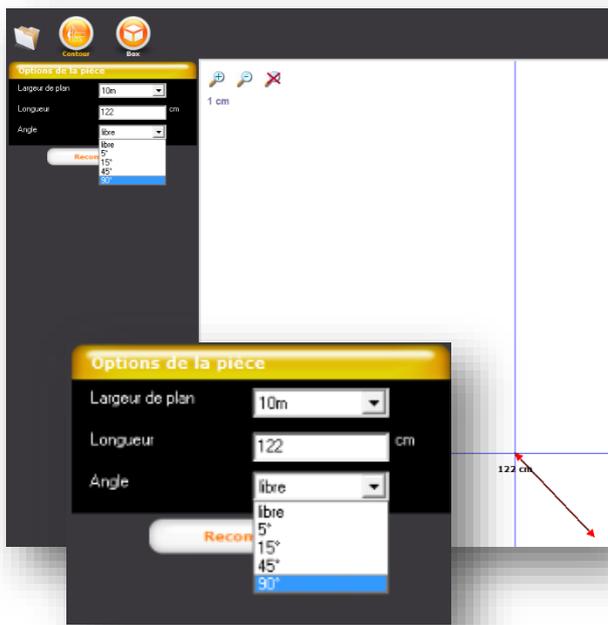

Cliquer le 1^{er} point de la construction, dans la page blanche. La carte d'identité de la pièce apparaît dans la gauche. Dans la case *Longueur*, saisir la dimension du 1^{er} mur, ainsi que l'*Angle* de celui-ci, en le choisissant dans la liste. Refaire cette action pour chaque mur.


Pour revenir une fois en arrière, il faut appuyer une fois sur la touche *[Echap]*.

Comment fermer le plan de la salle de bain ?

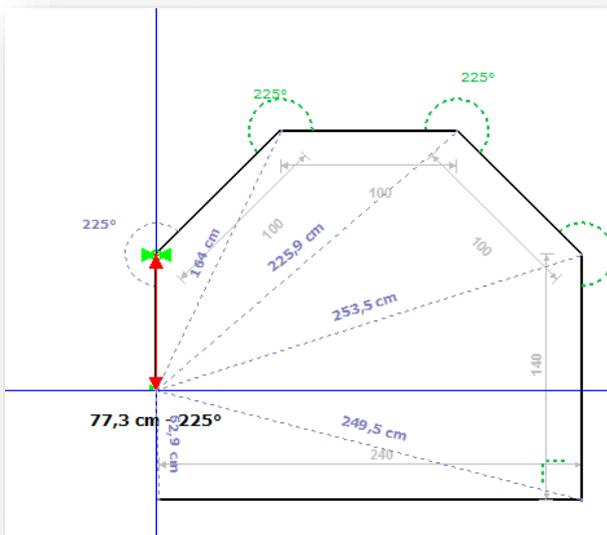

Pour fermer le plan de la pièce à carrelé, à l'avant dernier mur, il faut faire un *clik droit* de la souris.

Comment supprimer le plan de la salle de bain ?

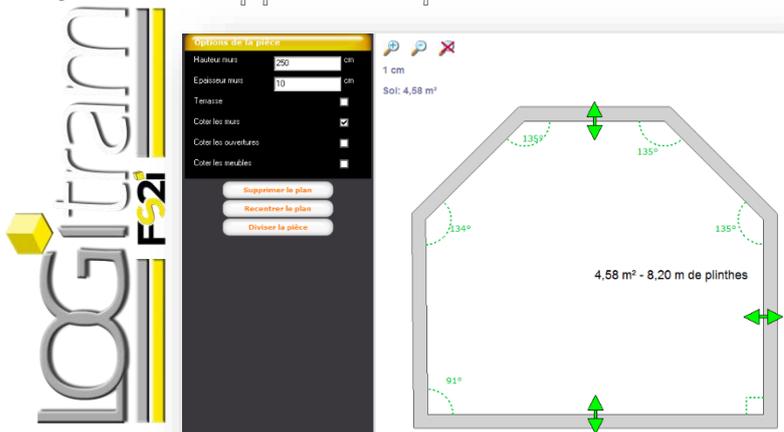

Lorsqu'il faut effacer le plan de la salle de bain terminé, cliquer sur la fonction *Supprimer le plan*.